




Hilfsdruckstufe R44 - R45

Ersatzteilliste

	Bezeichnung	Artikelnummer	Zeichnung
44	Wartungssatz Hilfsdruckstufe R44	4904505	SS15-095
45	Wartungssatz Hilfsdruckstufe R45	4904507	SS15-095

Alle Teile können auch einzeln bezogen werden.

Hilfsdruckstufe R44-R45

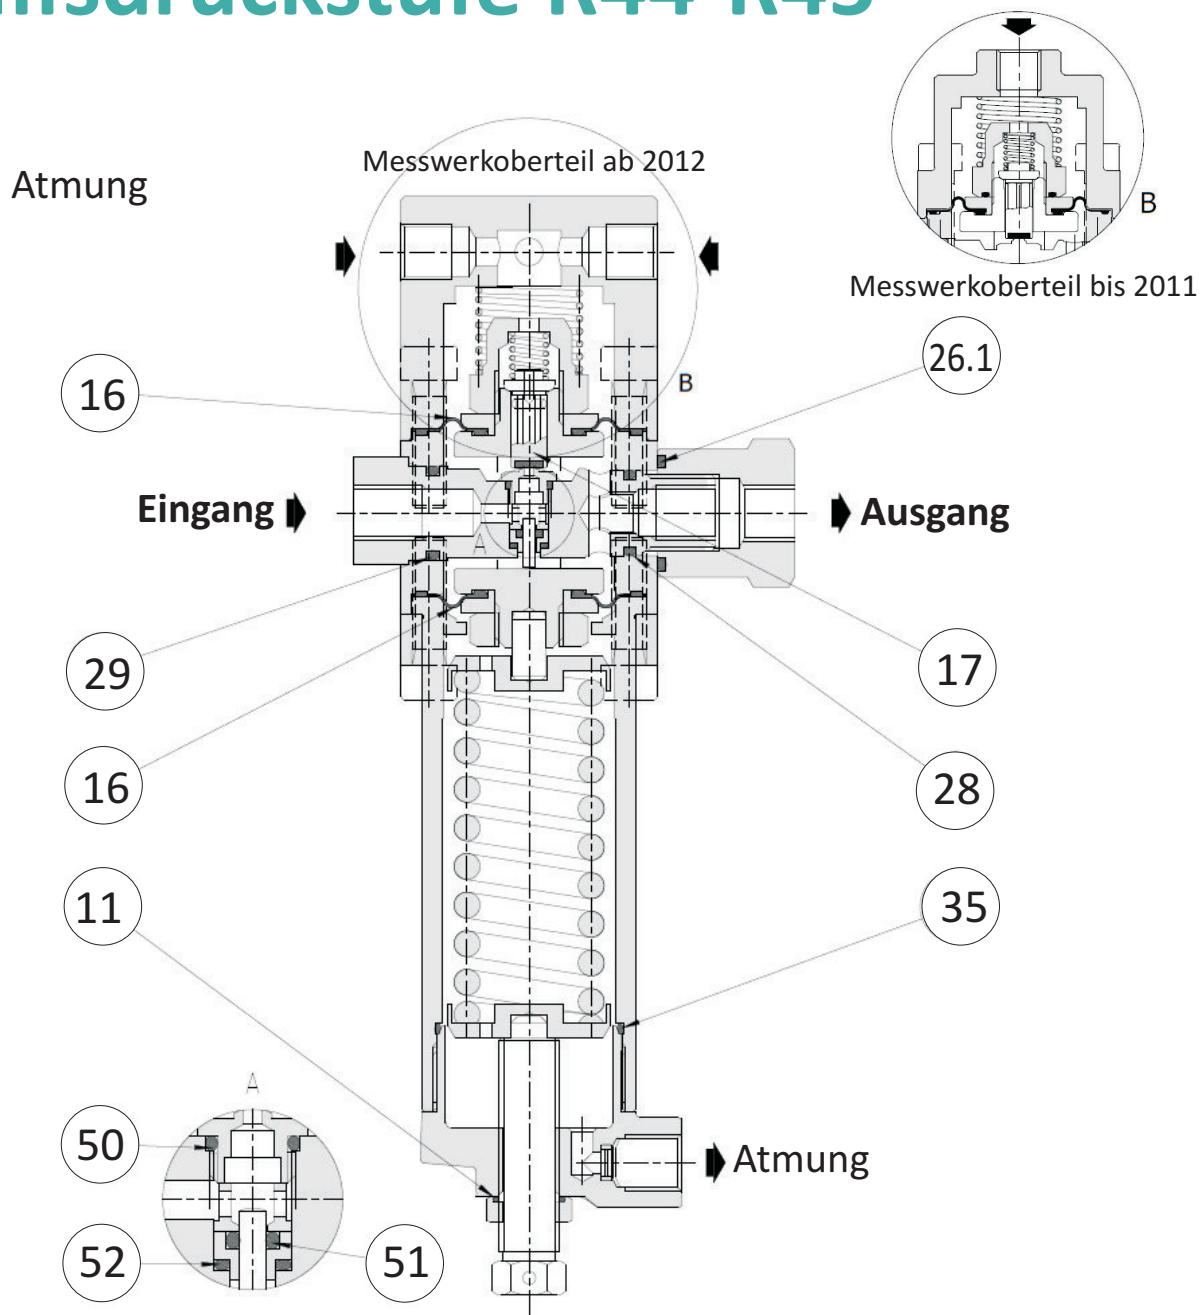

Ersatzteilsatz R44: Art.-Nr. PF4904505

- Pos. 11 - Art.-Nr. 2320332
- Pos. 16 - Art.-Nr. 7656027 (2x)
- Pos. 17 - Art.-Nr. 7200365
- Pos. 26.1 - Art.-Nr. 2620343
- Pos. 28 - Art.-Nr. 2620038
- Pos. 29 - Art.-Nr. 2620044
- Pos. 35 - Art.-Nr. 2620456
- Pos. 50 - Art.-Nr. 2620014
- Pos. 51 - Art.-Nr. 2620004
- Pos. 52 - Art.-Nr. 2620008

Ersatzteilsatz R45: Art.-Nr. PF4904507

- Pos. 11 - Art.-Nr. 2320332
- Pos. 16 - Art.-Nr. 7656097 (2x)
- Pos. 17 - Art.-Nr. 7200365
- Pos. 26.1 - Art.-Nr. 2620343
- Pos. 28 - Art.-Nr. 2620038
- Pos. 29 - Art.-Nr. 2620044
- Pos. 35 - Art.-Nr. 2620456
- Pos. 50 - Art.-Nr. 2620014
- Pos. 51 - Art.-Nr. 2620004
- Pos. 52 - Art.-Nr. 2620008

Haftungsausschluss:
Die in diesem Dokument enthaltenen
Angaben sind unverbindlich und können ohne
Vorankündigung Änderungen unterliegen

Stand 04/2020



**Pietro
Fiorentini**

Fiorentini Deutschland GmbH
An der Kulturhalle 7
D-65529 Waldems-Steinfischbach

anfrage@fiorentini.com
Tel.: 06087 / 9888-0
Fax: 06087 / 9888-29
www.fiorentini-deutschland.com